


CX2N-HM 系列一体机文本下载及通讯说明

- 一. CX2N-HM 系列一体机的文本使用 HMEder 软件编程，通过 MINI B 型 USB 口下载。需安装 USB 转 485 的驱动，可自行去顾美官网下载：

[usb 转 485 驱动&真彩文本一体机的文本下载线驱动](#)

- 二. CX2N-HM 系列一体机彩色文本通讯参数设置如下图：

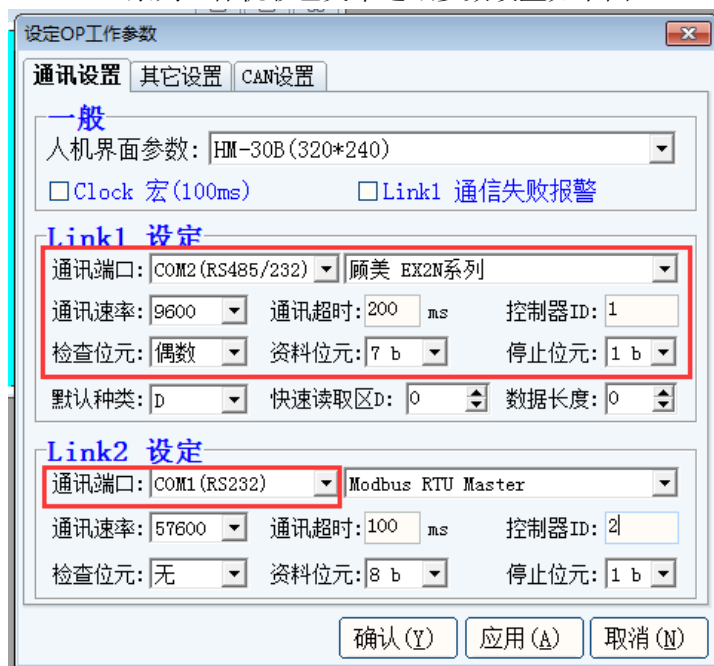

- 三. 裁减数字键选项需要打钩：

